

DYMO

LabelManager 350D

Versatile desktop label maker to create and store many labels




www.dymo.com

Inhoudsopgave

Over uw nieuwe labelmaker	37
Garantieregistratie	37
Hoe te beginnen	37
Stroomvoorziening	37
Plaatsen van de batterijen	37
Plaatsen van de adapter	37
Plaatsen van de tapecassette	37
Instellingen	38
Selecteren van de taal	38
Selecteren van maateenheden	38
Printen van uw eerste label	38
Leer uw labelmaker kennen	39
Aan/Uit	39
Het LCD-display	39
CAPS functie	39
Shift toets	39
Spatietoets	39
Backspace	39
Cancel	39
Navigatietoetsen	39
Vormgeven van uw label	40
Wijzigen van het lettertype	40
Toevoegen van stijlen	40
Kaders en achtergrondstijlen	40
Maken van labels met meerdere regels	41
Gebruiken van verschillende lay-outs	41
Gebruiken van tabs	42
Gebruiken van symbolen en speciale karakters	42
Toevoegen van symbolen	42
Toevoegen van internationale karakters	43
Valutasymbolen	43
Printopties	43
Printen van meerdere kopieën	43
Series labels maken	43
Instellen van een vaste labellengte	43
Afdrukvoorbeeld van uw label	44

Uitlijnen van tekst	44
Wijzigen van de afsnijdingstelling	44
Aanpassen van het printcontrast	44
Gebruiken van het geheugen van uw labelmaker	44
Bewaren van labeltekst.....	44
Bewaren van lay-outs	45
Oproepen van bewaarde labels en lay-outs.....	45
Onderhouden van uw labelmaker	45
Schoonmaken van de labelmaker	45
Problemen oplossen.....	46
DYMO D1 tapecassettes	47
Stroomadapter	47
Feedback documentatie.....	48
Informatie over het milieu	48

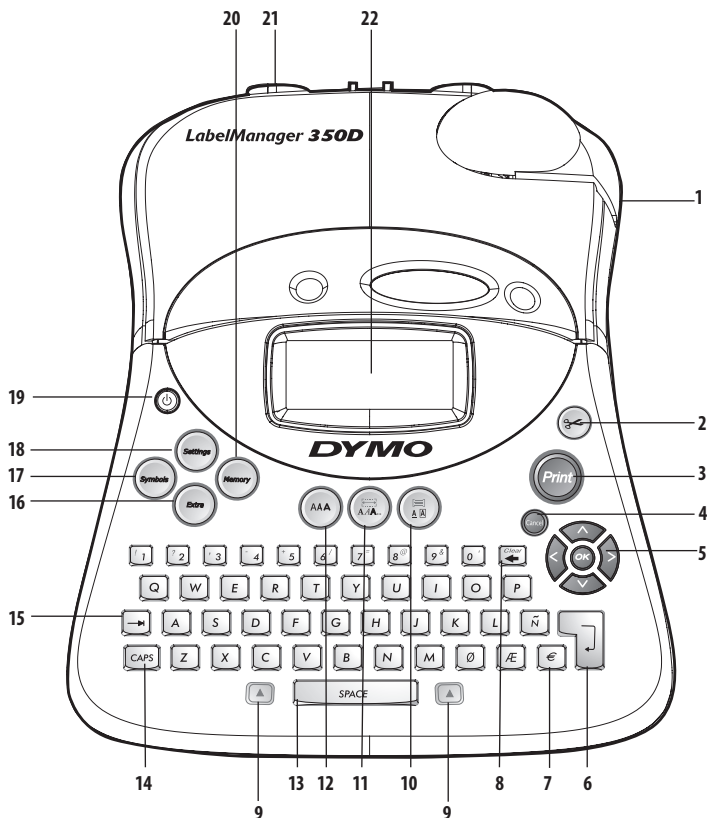

Figuur 1 LabelManager 350D elektronische labelmaker

- | | | |
|-------------------|-------------------------|----------------------|
| 1 Tape-uitgang | 9 Shift | 17 Symbolen |
| 2 Snijmes | 10 Kader/Uitlijning | 18 Instellingen |
| 3 Printen | 11 Stijlen/Vaste lengte | 19 Aan/Uit |
| 4 Cancel | 12 Lettertype | 20 Geheugen |
| 5 Navigatie | 13 Spatietoets | 21 Stroomaansluiting |
| 6 Enter | 14 CAPS | 22 LCD-display |
| 7 Valuta | 15 Tab | |
| 8 Backspace/Clear | 16 Extra | |

Over uw nieuwe labelmaker

Met uw nieuwe DYMO LabelManager 350D elektronische labelmaker kunt u een ruime keuze aan zelfklevende labels van hoge kwaliteit maken. U kunt diverse formaten en stijlen kiezen voor het afdrukken van uw labels. De labelmaker gebruikt DYMO D1 tapecassettes in breedtes van 6, 9, 12 en 19 mm. Deze tapecassettes zijn in veel verschillende materialen verkrijgbaar.

Bezoek www.dymo.com voor meer informatie over verkoopadressen van tapes en accessoires voor uw labelmaker.

Garantieregistratie

Bezoek www.dymo.com/registration om uw labelmaker online te registreren.

Hoe te beginnen

Volg de onderstaande instructies en print uw eerste label.

Stroomvoorziening


De labelmaker werkt zowel op batterijen als op netstroom. Om energie te besparen, wordt de labelmaker automatisch uitgeschakeld na twee minuten inactiviteit.

Plaatsen van de batterijen

De labelmaker gebruikt zes (6) AA-batterijen.

Om de batterijen te plaatsen:

1. Verwijder het klepje van het batterijencompartiment. Zie figuur 2.

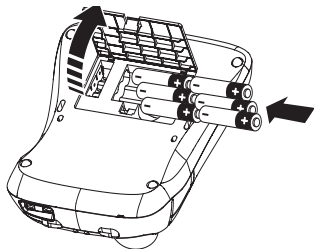

Figuur 2

2. Plaats de batterijen, let daarbij op de polariteit (+ en -).
3. Sluit het batterijenklepje.

i Verwijder de batterijen als u de labelmaker gedurende lange tijd niet gebruikt.

Plaatsen van de adapter

Door het aansluiten van de adapter op de labelmaker haalt u de stroom van de batterijen.

Om de adapter aan te sluiten:

1. Sluit de adapter aan op de stroomaansluiting bovenaan links op de labelmaker.
2. Stop de stekker van de adapter in een stopcontact.


i Koppel de labelmaker los van de adapter, voor u de adapter uit het stopcontact haalt. Anders verdwijnen de laatste gegevens uit het geheugen.

Plaatsen van de tapecassette

Uw labelmaker is voorzien van één DYMO D1 tapecassette. Ga naar www.dymo.com voor informatie over de aankoop van extra tapecassettes.


Om de tapecassette te plaatsen:

1. Druk op het tapecassettedeksel om het tapecompartiment te openen. Zie figuur 3.

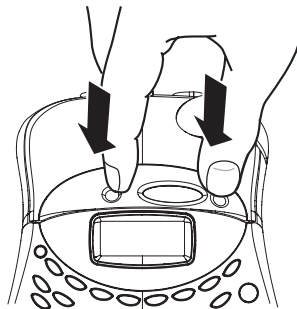


Figuur 3

i Verwijder het beschermende kartonnen strookje tussen de printkop en de klemrol. Zie figuur 4.

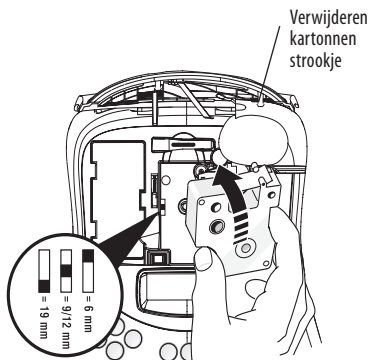

Figuur 4

2. Stel de labelmaker in op de tapebreedte die u gaat gebruiken. Zie figuur 4. Wanneer deze juist is ingesteld, past de cassette precies in het compartiment.
3. Zorg ervoor dat de tape en het inktlint strak gespannen zijn en dat de tape voorbij de geleiders is geplaatst. Draai indien nodig de spoel kloksgewijs om het inktlint te spannen.
4. Plaats de tapecassette met de tape en het inktlint gepositioneerd tussen de printkop en de klemrol. Zie figuur 5.
5. Druk stevig op de tapecassette zodat die op haar plaats klikt. Zorg dat de tape en het lint correct zijn gepositioneerd.

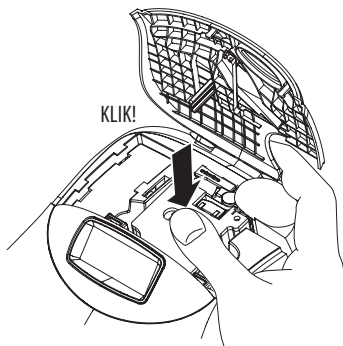

Figuur 5

6. Sluit het cassettedekseel en druk op om de labelmaker aan te zetten.

Instellingen

U kunt instellen welke taal en overeenkomstige maateenheden de labelmaker moet gebruiken.

Selecteren van de taal

U kunt uit een aantal taalopties kiezen. De standaardinstelling is Engels.

Om een taal te selecteren:

1. Druk op .
2. Gebruik de pijltjestoetsen om **Kies taal** te selecteren en druk op .
3. Selecteer de gewenste taal en druk op .

Selecteren van maateenheden

U kunt kiezen om maateenheden in inches of millimeters te zien. De standaardinstelling voor de maateenheden is inches.

Om een maateenheid te selecteren:

1. Druk op .
2. Gebruik de pijltjestoetsen omhoog en omlaag om **Kies eenheden** te selecteren en druk op .
3. Gebruik de pijltjestoetsen omhoog en omlaag om te wisselen tussen inches en millimeters en druk op .

Printen van uw eerste label

U bent nu klaar om uw eerste label te printen.

Om een label te printen:


1. Druk op de knop.
2. Voer de tekst in om een eenvoudig label te maken.
3. Druk op de knop om het label te printen.

Gefeliciteerd! U hebt uw eerste label geprint. Lees verder om meer te leren over beschikbare lettertypes, stijl en lay-outopties.

Leer uw labelmaker kennen


De volgende alinea's beschrijven elke functie in detail. Maak uzelf vertrouwd met de locatie van elke functie en de functietoetsen op uw labelmaker. Zie figuur 1.

Aan/Uit

De  knop schakelt de labelmaker aan en uit. Als er twee minuten geen toetsen zijn ingedrukt, wordt de labelmaker automatisch uitgeschakeld. Het laatste label wordt opgeslagen en weergegeven wanneer de labelmaker weer wordt aangezet. De eerder gekozen stijlinstellingen blijven ook bewaard in het geheugen.

Het LCD-display

Het LCD-display van de labelmaker toont een rij van 16 karakters. Maar u kunt tot 99 karakters en spaties invoeren. Er verschijnen functie-indicatoren op het display om te laten zien welke functie is geselecteerd. Zie figuur 6.

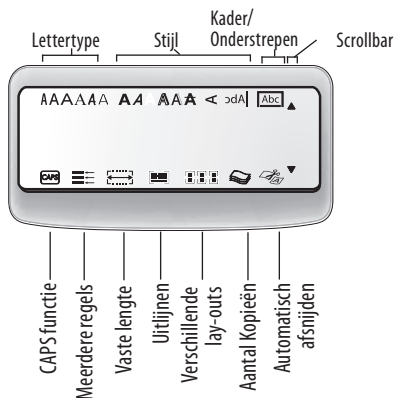

Figuur 6

CAPS functie

Met de  toets wisselt u tussen kleine en hoofdletters. Wanneer de CAPS toets is ingedrukt, wordt dit getoond door het oplichtende **CAPS** pictogram in het display en alle letters die u invoert, worden als hoofdletters weergegeven. Wanneer u de **CAPS** toets opnieuw indrukt, worden alle letters weer klein weergegeven.


Shift toets

De  toets in combinatie met een alfabetische toets verandert de grootte van de geselecteerde letter in kleine of hoofdletter. Wanneer gebruikt in combinatie met een nummertoe of functietoets, selecteert de  toets de andere functie weergegeven boven de toets. Bijvoorbeeld, wanneer u op de  toets drukt, wordt het karakter links van de cursor verwijderd en wanneer u op  en  tegelijk drukt, wordt de gehele label verwijderd en kunt u een geheel nieuw label intypen.


Spatietoets

De **Spatietoets** voegt één of meer blanco spaties in uw tekst toe.


Backspace

De  toets verwijdert het karakter dat links van de cursor staat.  +  verwijdert de volledige labeltekst en lay-out.

Cancel


Met de  toets kunt u een menu verlaten zonder een selectie te hoeven maken of een handeling ongedaan maken.

Navigatietoetsen

U kunt uw label herzien en wijzigen met de pijlstoetsen links en rechts. U kunt door de menuselecties navigeren door gebruik te maken van de pijlstoetsen omhoog en omlaag. Druk op  om uw selectie te bevestigen.

Vormgeven van uw label

U kunt uit een aantal vormgevingsopties kiezen om de uitstraling van uw labels te verbeteren.

 De labelmaker bewaart de laatste functie die is geselecteerd, zodat wanneer u één van de onderstaande functiemenu's kiest, de cursor direct bij de laatst geselecteerde functie wordt geplaatst.



Wijzigen van het lettertype

U kunt kiezen uit dertien verschillende lettertypes om op uw tekst toe te passen.

Arial Narrow	Times New Roman
Arial Normal	One Stroke
Arial Wide	BIG

Wanneer u een lettertype selecteert, wordt dat op alle karakters op de label toegepast.

Om het lettertype te selecteren:

1. Druk op de  toets.
2. Gebruik de pijltjestoetsen om het gewenste lettertype te selecteren en druk op .

Toevoegen van stijlen

U kunt kiezen uit dertien verschillende stijlen om op uw tekst toe te passen. Zie figuur 7.

Er kan maar één stijl tegelijkertijd worden gebruikt. Stijlen kunnen worden toegepast op alfanumerieke karakters en symbolen. Zie “**Gebruiken van symbolen en speciale karakters**” voor meer informatie over het printen van symbolen.

AaBb	Normaal
◀◈◉	Verticaal
AaBb	Cursief
AaBb	Vet
AaBb	Outline
AaBb	Shaduw
AaBb	3D
AaBb	Cursief + vet
<i>AaBb</i>	Cursief + outline
<i>AaBb</i>	Cursief + schaduw
AaBb	Cursief + 3D
AaBb	Doorstrepen
d8sA	Spiegelen


Figuur 7











Om de stijl te selecteren:

1. Druk op de  toets.
2. Gebruik de pijltjestoetsen om de gewenste stijl te selecteren en druk op .

Kaders en achtergrondstijlen



U kunt uw tekst extra opvallend maken door een kader, onderstreepfunctie of achtergrond te kiezen. Een label kan worden onderstreept, omkaderd of voorzien van een achtergrond, maar niet allemaal tegelijkertijd. De beschikbare stijlen worden weergegeven in figuur 8.

	Onderstrepen
	Vierkant kader
	Gepunt kader
	Afgerond kader

	Krokodillenkader
	Scroll-kader
	3D-kader
	Stippen achtergrond
	Houtkorrel achtergrond
	Bakstenen achtergrond
	Ruiten achtergrond
	Parket achtergrond
	Diamanten achtergrond
	Geweven achtergrond

Figuur 8

Om de kaderstijl te selecteren:

1. Druk op de  toets.
2. Gebruik de pijltjestoetsen om de gewenste kaderstijl te selecteren en druk op .

Op labels met twee regels, worden beide regels onderstreept. Beide regels worden wel in één kader omsloten.

Maken van labels met meerdere regels

Het aantal regels dat u kunt gebruiken op een label, hangt af van de tapebreedte die u gebruikt:

- Maximaal 3 regels op 19 mm labels
- Maximaal twee regels op 9 mm en 12 mm labels
- Maximaal één regel op 6 mm labels

Om een label met meerdere regels te maken:

1. Typ de tekst voor de eerste regel en druk op . Een  karakter om de nieuwe regel aan te duiden, wordt aan het einde van de eerste regel in het display geplaatst, maar wordt niet afgedrukt op de label.
2. Typ de tekst voor de tweede regel. Het display toont de regel waarop u op dat moment tekst invoert. Onderstaand voorbeeld geeft aan dat de tweede regel de huidige regel is.




3. Gebruik de pijltjestoetsen om van de ene naar de andere regel te gaan.

Gebruiken van verschillende lay-outs

U kunt verschillende lettertypes en lay-outstijlen toepassen op de labeltekst door de tekst in blokken of pagina's te verdelen. Elke pagina wordt gescheiden door een pagina-einde.

Het aantal regels dat aan een pagina kan worden toegevoegd, wordt bepaald door de tapebreedte. U kunt twee pagina-eindes aan een label toevoegen.

 Uittijnen, onderstrepen, kaderstijlen en achtergronden kunnen niet tegelijk worden gebruikt op een label. Deze stijlen worden toegepast op de volledige label.



Om een pagina-einde toe te voegen:

1. Voer de tekst en stijl in voor de eerste pagina van de label.
2. Druk op .
3. Gebruik de pijltjestoetsen om **Voeg lay-out scheiding toe** te selecteren en druk op .
4. U kunt nu de tekst en stijl invoeren voor de tweede pagina van de label.

Gebruiken van tabs

U kunt tabs toevoegen aan een label om de tekst van labels met meerdere regels uit te lijnen. Tabs worden links uitgelijnd en de standaardtabruimte is 50 mm.

Om de tabinstelling aan te passen:

1. Druk op .
2. Gebruik de pijltjestoetsen om de **Tabulator** te selecteren en druk op .
3. Gebruik de pijltjestoetsen omhoog en omlaag om de tabinstelling te vergroten of te verkleinen en druk op .

Om een tab toe te voegen:

1. Voer uw tekst in.
2. Druk op de  toets om een tab toe te voegen en voer de rest van de tekst in.

Gebruiken van symbolen en speciale karakters

Met de labelmaker kunt u symbolen en speciale karakters op uw label toevoegen.

Toevoegen van symbolen

De labelmaker ondersteunt de uitgebreide symbolentabel weergegeven in figuur 9.

Om een symbool toe te voegen:

1. Druk op . De eerste rij symbolen verschijnt in het display.
2. Gebruik de pijltjestoetsen om het gewenste symbool te selecteren. De pijltjestoetsen links en rechts scrollen horizontaal langs de rij met symbolen. De pijltjestoetsen omhoog en omlaag scrollen verticaal langs de verschillende rijen met symbolen. U kunt ook de letter indrukken die correspondeert met de rij symbolen die u wilt zien.
3. Wanneer u het gewenste symbool hebt gevonden, drukt u op  om het symbool aan uw labeltekst toe te voegen.

Row	Position in row				
A	€	\$	¢	£	¥
B	@	&	#	%	‰
C	!	?	ı	¿	—
D	'	"	,	.	;
E	:	/	+	-	*
F	()	=	<	>
G	≠	±	÷	{	}
H	[\		©	\$
I	•	'	©	®	™
J	☺	☹	☺	☹	☹
K	☺	☹	☺	☹	☹
L	♿	♿	♿	♿	♿
M	♿	♿	♿	♿	♿
N	♿	♿	♿	♿	♿
O	♿	♿	♿	♿	♿
P	♿	♿	♿	♿	♿
Q	♿	♿	♿	♿	♿
R	♿	♿	♿	♿	♿
S	♿	♿	♿	♿	♿
T	♿	♿	♿	♿	♿
U	♿	♿	♿	♿	♿
V	✓	✗	♥	♿	♿
W	♿	★	☆	♿	♿
X	♿	✉	✈		
Y	↔	↶	↷	↸	...
Z	Ω	λ	μ	°	~
AA	♿	♿	♿	♿	♿
AB	♿	♿	♿	♿	♿
AC	♿	♿	♿	♿	♿
AD	♿	♿	♿	♿	♿
AE	♿	♿	♿	♿	♿
AF	0	1	2	3	4
AG	5	6	7	8	9
AH	0	1	2	3	4
AI	5	6	7	8	9
AJ	1/4	1/2	3/4		

Figuur 9

Toevoegen van internationale karakters

De labelmaker ondersteunt de uitgebreide Latijnse karakterset door gebruik te maken van de RACE-technologie. Dit werkt hetzelfde als het toetsenbord van een mobiele telefoon.

Wanneer u meerdere keren achter elkaar dezelfde letter intoetst, scrollt u door de verschillende karakters van deze letter.

Als u bijvoorbeeld meerdere keren op de letter **a** drukt, ziet u **a à á â ã ä å** en alle verdere beschikbare variaties. De volgorde waarin de karakter variaties verschijnen, hangt af van de taal die u hebt geselecteerd.

Valutasymbolen

De valutatoets **€** maakt ook gebruik van RACE om door de volgende valutasymbolen te scrollen: **€ £ \$ ¢ ¥**

De volgorde waarin deze valutasymbolen verschijnen, is afhankelijk van de toetsenbordversie die u gebruikt en de taal die u hebt geselecteerd.




Printopties


U kunt meerdere kopieën van hetzelfde label printen, labels met een vaste lengte of in serie printen, de labeltekst en de lay-out herzien en het printcontrast aanpassen.

Printen van meerdere kopieën

U kunt tot 16 kopieën van een label per keer printen. Wanneer de automatische afsnijdfunctie uit is, wordt er een gestippelde lijn tussen elk label geprint om de scheiding tussen de labels aan te geven.

Om meerdere kopieën van een label te printen:

1. Druk op  en gebruik de pijltjestoetsen om **# Kopieën** te selecteren.
2. Druk op de pijltjestoets omhoog om het aantal kopieën dat u wilt printen te verhogen.
3. Druk op de pijltjestoets omlaag om het aantal kopieën vanaf 16 te verlagen.
4. Druk op .
5. Druk op  om het printen te starten.

 U kunt een korte pauze verwachten tussen het printen van de labels bij complexe lay-outs van labels. Na het printen, wordt het aantal kopieën weer teruggezet op het standaard aantal van 1.

Series labels maken

U kunt een serie labels printen waarbij de nummering steeds wordt verhoogd met één.

Het aantal serienummers hangt af van het aantal kopieën dat u selecteert om te printen. Alleen de laatste serie nummers gevolgd door een letter, spatie of punt wordt in een serie geplaatst. Bijvoorbeeld, abc-123 wordt geprint als abc123, abc124, abc125; en 123-998 wordt geprint als 123-998, 123-999, 123-1000 enzovoort.

Om een serie labels te maken:

1. Voer de tekst van de label in.
2. Selecteer het aantal labels dat u wilt printen zoals omschreven in "**Printen van meerdere kopieën**".
3. Druk op .
4. Gebruik de pijltjestoetsen om **Oplopend printen** te selecteren en druk op .
5. Druk op .



Instellen van een vaste labellengte

Normaal gesproken wordt de lengte van de label bepaald door de lengte van de tekst die wordt ingevoerd. Maar het kan zijn dat u een label voor een specifiek doel maakt dat een bepaalde lengte moet hebben onafhankelijk van de tekstlengte.

U kunt een vaste lengte voor een label opgeven tussen 40 en 400 mm met steeds stappen van 2 mm. De ingestelde vaste lengte is 100 mm. Elke wijziging die u aanbrengt in de vaste lengte instelling, blijft van kracht totdat u deze wijzigt.

Om de labellengte in te stellen:

1. Druk op  + .
2. Gebruik de pijltjestoetsen om **AAN** te selecteren en druk op .
3. Druk op de pijltjestoets omhoog om de lengte te doen toenemen.
4. Druk op de pijltjestoets omlaag om de lengte te doen afnemen.

5. Druk op  om de gewenste lengte vast te zetten.
6. Nadat u de label hebt geprint, drukt u op  om de ingestelde labellengte weer uit te zetten; anders worden al uw volgende labels met deze labellengte geprint.

Afdrukvoorbeeld van uw label

U kunt een afdrukvoorbeeld van uw label of lay-out zien voordat u uw label print. Een label met 2 regels wordt getoond als een label met één regel.

Voor een afdrukvoorbeeld van uw label:

1. Druk op .
2. Gebruik de pijltjestoets omlaag om **Print Preview** te selecteren en druk op .
3. Gebruik de pijltjestoetsen om **Tekst** of **Lay-out** te selecteren.

Wanneer u **Tekst** selecteert, scrolt de labeltekst over het display. Wanneer u **Lay-out** selecteert, wordt de geselecteerde lay-out kort weergegeven.

Uitlijnen van tekst

Wanneer u een label met vaste labellengte print, kunt u kiezen om de tekst links, in het midden of rechts uit te lijnen op de label. Wanneer u een label met meerdere regels print, worden alle regels links, in het midden of rechts uitgelijnd.

Om tekst uit te lijnen:



1. Druk op  + .
2. Gebruik de pijltjestoetsen om de gewenste uitlijning te selecteren en druk op .
3. Druk op  om de uitlijnfunctie weer uit te zetten.

Wijzigen van de afsnijdingstelling

U kunt ervoor kiezen om elk label automatisch af te laten snijden na het printen of om de labels handmatig af te snijden door de afsnijdknop te gebruiken. Standaard worden de labels automatisch afgesneden. Indien handmatig afsnijden is geselecteerd en u print meerdere kopieën of een serie labels, dan wordt er een stippellijn geprint tussen elk label.

Om de afsnijdingstelling te wijzigen:

1. Druk op .

2. Gebruik de pijltjestoetsen om **Kies automatisch afsnijden** te selecteren en druk op .
 3. Gebruik de pijltjestoetsen om te selecteren tussen **Automatisch afsnijden Aan** of **Uit** en druk op .
- De instelling blijft van kracht totdat u deze wijzigt.

Aanpassen van het printcontrast

U kunt het printcontrast aanpassen om de printkwaliteit van uw label te optimaliseren.

Om het printcontrast in te stellen:

1. Druk op .
2. Gebruik de pijltjestoetsen om **Kies Print Contrast** te selecteren en druk op .
3. Gebruik de pijltjestoetsen om één van de vijf contrastinstellingen te selecteren en druk op .

Gebruiken van het geheugen van uw labelmaker

De labelmaker heeft een krachtig geheugen dat tekst en lay-outs als volgt bewaart:

- Bewaart automatisch de laatste negen geprinte labels.
- U kunt teksten bewaren van uw negen meest gebruikte labels.
- U kunt de negen meest gebruikte lay-outs bewaren en een naam geven.

Bewaren van labeltekst

De labelmaker bewaart automatisch de laatste negen geprinte labels in een tekstbuffer. Bovendien kunt u tot negen labels bewaren die u frequent

Om uw labeltekst te bewaren:

1. Druk op .
2. Gebruik de pijltjestoetsen om **OPSLAAN** te selecteren en dan **LABEL**. Negen hokjes, die geheugenposities vertegenwoordigen, worden weergegeven. Gevulde hokjes geven een bewaarde labeltekst aan. U kunt nieuwe tekst bewaren in één van de geheugenlocaties. Wanneer u een geheugenlocatie kiest die al gevuld is, wordt de eerder bewaarde tekst overschreven.

3. Gebruik de pijltjestoetsen om een geheugenlocatie te selecteren en druk op .
- Uw labeltekst wordt bewaard en u keert terug naar uw label.

Bewaren van lay-outs

Naast labeltekst, kunt u ook tot negen specifieke labellay-outs bewaren die u regelmatig gebruikt. Deze functie bewaart alleen de lay-outinformatie en niet de tekst.

Om uw huidige lay-out te bewaren:

1. Druk op .
2. Gebruik de pijltjestoetsen om **OPSLAAN** te selecteren en dan .
3. Een lijst met negen velden die geheugenlocaties vertegenwoordigen, wordt weergegeven. Velden die al een lay-out bevatten, worden weergegeven met een naam in het veld. U kunt nieuwe lay-outs bewaren in alle geheugenlocaties. Wanneer u een veld kiest dat al een lay-out bevat, wordt die lay-out overschreven.
4. Gebruik de pijltjestoetsen om een veld te selecteren en druk op . Het woord **NAAM?** verschijnt in het veld.
5. Voer de naam in van de lay-out en druk op . Uw label lay-out wordt bewaard en u keert terug naar uw label.

Oproepen van bewaarde labels en lay-outs

U kunt eenvoudig bewaarde labels en lay-outs oproepen uit het geheugen om later te gebruiken.

Om labels en lay-outs uit het geheugen op te roepen:

1. Druk op .
2. Gebruik de pijltjestoetsen om **RECALL** te selecteren en dan **LABEL, LAY-OUT** of **LAATST GEPRINT**.
3. Een lijst met geheugenlocaties wordt weergegeven zoals ook bij het bewaren van een label of lay-out.
4. Gebruik de pijltjestoetsen om een label of lay-out te selecteren en druk op .







Onderhouden van uw labelmaker

Uw labelmaker is ontworpen om u lang en probleemloos van dienst te zijn, waarbij zeer weinig onderhoud nodig is.

Schoonmaken van de labelmaker


Maak uw labelmaker regelmatig schoon om deze goed te laten functioneren. Maak het snijmes elke keer schoon wanneer u een nieuwe tapecassette plaatst.

Om het snijmes schoon te maken:

1. Schakel de labelmaker uit.
2. Druk tegelijkertijd op  en de  toets. De boodschap **CUT TEST** verschijnt op het display.
3. Druk op de  +  toetsen en houd ze ingedrukt.
4. Wanneer u toegang hebt tot beide zijden van het snijmes, kunt u de toetsen loslaten.
5. Gebruik een wattenstaafje met alcohol om beide zijden van het snijmes schoon te maken.
 Het snijmes is bijzonder scherp. Wees dus voorzichtig bij het schoonmaken.
6. Na het schoonmaken van het snijmes, drukt u op  om het snijmes weer in de oorspronkelijke positie terug te brengen.
 U kunt deze procedure ook volgen als het snijmes vast komt te zitten in de voorste positie en niet meer beweegt.

Om de printkop schoon te maken:


1. Vervang de tapecassette.
2. Neem het schoonmaakstaafje uit het tapecassettedeksel.
3. Veeg de gewatteerde zijde van het staafje over de printkop. Zie Figuur 11.

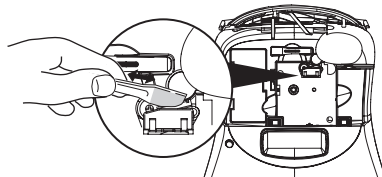

Figuur 11

Problemen oplossen

Bekijk de volgende mogelijke oplossingen wanneer u een probleem heeft met uw labelmaker.

Probleem/Foutmelding	Oplossing
Display werkt niet	<ul style="list-style-type: none">• Controleer of de labelmaker aan staat.• Vervang lege batterijen.
Slechte afdrukkwaliteit	<ul style="list-style-type: none">• Vervang lege batterijen.• Controleer of de tapecassette correct geplaatst is.• Reinig de printkop.• Plaats de tapecassette terug.
Afsnijmesje werkt slecht	Reinig het afsnijmesje. Zie De labelmaker onderhouden.
Afdrukken...	Geen handeling nodig. Melding verdwijnt zodra het printen is voltooid.
Te veel regels Maximaal aantal toegestane regels overschreden.	Wijzig lay-out van de label of de tapebreedte.
Te veel tekens Overschrijding van maximaal mogelijke aantal regels in buffer	Wis de buffertekst geheel of gedeeltelijk.
Plaats de tapecassette Tapecassette ontbreekt of is leeg	Plaats een nieuwe tapecassette.
Batterij laag Batterijen zijn bijna leeg.	Vervang batterijen of sluit de adapter aan.
Tape geblokkeerd Motor staat stil doordat tape is vastgelopen de tapecassette.	Verwijder de geblokkeerde tape en plaats de tapecassette terug.
Pagina is niet leeg Verwijder eerst de volledige inhoud van de pagina.	
Tapebreedte is te smal	<ul style="list-style-type: none">• Wijzig de tapebreedte of druk op Cancel om het• Kader/Achtergrond menu te verlaten.
Kies  Vaste labellengte is geselecteerd en de benodigde lengte overschrijdt de gekozen lengte.	<p>Na deze boodschap verschijnt een vaste-lengte waarde die de minimale labellengte aangeeft die nodig is om geschikt te zijn voor de tekst. Doe één van de volgende dingen:</p> <ul style="list-style-type: none">• Pas het label met een vaste lengte naar behoren aan, of• Selecteer een kleiner lettertype.

Als u nog steeds hulp nodig heeft, neem dan contact op met de DYMO-klantendienst voor uw land. In het garantieboekje vindt u voor elk land een telefoonnummer.

DYMO D1 tapecassettes

Breedte: Lengte:	6 mm 7 m	9 mm 7 m	12 mm 7 m	19 mm 7 m
Zwart/Transparant	S0720770 43610	S0720670 40910	S0720500 45010	S0720820 45800
Blauw/Transp.	—	—	S0720510 45011	—
Rood/Transp.	—	—	S0720520 45012	—
Zwart/Wit	S0720780 43613	S0720680 40913	S0720530 45013	S0720830 45803
Blauw/Wit	—	S0720690 40914	S0720540 45014	S0720840 45804
Rood/Wit	—	S0720700 40915	S0720550 45015	S0720850 45805
Zwart/Blauw	—	S0720710 40916	S0720560 45016	S0720860 45806
Zwart/Rood	—	S0720720 40917	S0720570 45017	S0720870 45807
Zwart/Geel	S0720790 43618	S0720730 40918	S0720580 45018	S0720880 45808
Zwart/Groen	—	S0720740 40919	S0720590 45019	S0720890 45809
Wit/Transp.	—	—	S0720600 45020	S0720900 45810
Wit/Zwart	—	—	S0720610 45021	S0720910 45811

Breedte: Lengte:	6 mm 3,5 m	9 mm 3,5 m	12 mm 3,5 m	19 mm 3,5 m
Flexibele labels voor afgeronde oppervlakken	—	—	S0718040 16957	S0718050 16958
Breedte: Lengte:	6 mm 5,5 m	9 mm 5,5 m	12 mm 5,5 m	19 mm 5,5 m
Permanente labels	—	—	S0718060 16959	S0718070 16960

Stroomadapter

Britse adapter S0721430 / 40075

Europese adapter S0721440 / 40076

Feedback documentatie

We spannen ons in om de best mogelijke documentatie voor onze producten te ontwikkelen. Wij stellen uw feedback op prijs.

Bezorg ons uw opmerkingen of suggesties over onze handleidingen. Voorzie uw feedback van de volgende informatie:

productnaam, versienummer en paginanummer

- Korte beschrijving van de inhoud (instructies die onjuist of onduidelijk zijn, passages waar meer informatie nodig is, enzovoort)
- We staan ook open over suggesties voor extra onderwerpen die u in de documentatie besproken wilt zien.

Stuur uw e-mailberichten naar: documentation@dymo.com Opgelet: dit e-mailadres is enkel bestemd voor feedback over documentatie. Als u een technische vraag hebt, neemt u contact op met de DYMO helpdesk.

Informatie over het milieu

Bij de productie van de apparatuur die u hebt gekocht, is het noodzakelijk geweest natuurlijke hulpbronnen te onttrekken en te gebruiken. Het apparaat kan stoffen bevatten die schadelijk zijn voor uw gezondheid en het milieu.

U kunt de verspreiding van deze stoffen in ons milieu beperken en onze natuurlijke hulpbronnen ontlasten door het gebruik van terugnamesystemen. Die systemen zullen de meeste materialen van uw afgedankte apparatuur hergebruiken of recycleren op een milieuvriendelijke wijze.

Het symbool met de doorkruiste vuilnisbak op uw apparaat vraagt u die systemen te gebruiken.



Voor meer informatie over de inzameling, het hergebruik en de recycling van dit product, kunt u contact opnemen met uw plaatselijk of regionaal afvalverwerkingsbedrijf.

U kunt ook met ons contact opnemen voor meer informatie over de milieueffecten van onze producten.

Dit product heeft een CE-markering in overeenstemming met de EMC-richtlijn en de laagspanningsrichtlijn en is ontworpen om te beantwoorden aan de volgende internationale standaarden:

US FCC Class B Compatibility

Safety - UL, CUL, TUV, CE, T-Mark, SAA, BABT, C-Tick

EMC - EMI Compatibility

EN 55022; EN 61000 (+ addendums)

RoHS 2002/95/EC

